


## Instrukcja montażu

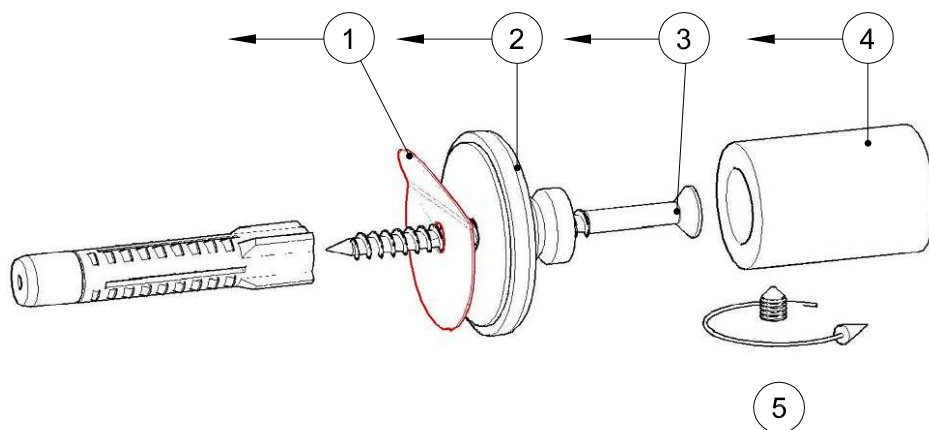

1. Umieścić plastikowy kołek w wywierconym otworze  $\text{Ø}8$  mm.
2. Odtłuścić ścianę wokół kołka wykorzystując chusteczkę 3M™ VHB™ Surface Cleaner, która znajduje się w saszetce dołączonej do elementu (2)
3. Odkleić warstwę ochronną z taśmy samoprzylepnej 3M™ VHB™ (1), na którym została już przyklejona taśma, uważając, aby nie dotknąć warstwy klejącej taśmy.
4. Przyłożyć element ANDEX (2) z wkrętem (3) w osi kołka  $\text{Ø}8$ , docisnąć i przykręcić do ściany.
5. Nałożyć korpus (4) na element mocujący (2) i mocno dokręcić wkręt dociskowy (5).